


## NOTE GENERALI

- La tastiera dispone di un adesivo High-Performance ad alto spessore, che consente di attaccarla anche direttamente su casseforti con verniciatura non completamente liscia.
- Quando l'adesivo rimane a contatto con la superficie ricevente, la forza con cui si attacca cresce da sola, senza bisogno di premere forte.  
*Se si preme troppo forte la tastiera attaccandola è possibile danneggiarla.*
- Maneggiare i cavi piatti con cura, soprattutto nella zona dei connettori (tenere sempre i connettori fra le dita inserendo o rimuovendo la tastiera dalla serratura).
- Non rimuovere e ri-connettere la tastiera molte volte.

## Tastiera a membrana KB2

### Istruzioni per attaccarla

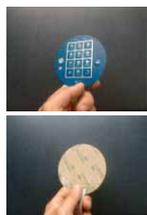

#### STEP 1

Ripiegare la carta protettiva (e premere la piega) scoprendo lo strato adesivo per circa 1,5 cm della parte in alto (quella opposta all'uscita dei cavi).



#### STEP 2

Posizionare la tastiera iniziando ad attaccare la parte di bordo appena scoperta (non curvare la tastiera nella zona dei LED). Poi sollevare leggermente e con delicatezza la tastiera.



#### STEP 3

Rimuovere la carta protettiva, tenendo la tastiera leggermente sollevata.



#### STEP 4

Inserire i cavi nel foro per i cavi (sempre tenendo la tastiera leggermente sollevata).

#### STEP 5

Rimuovere l'ultimo pezzetto di carta protettiva, appena sotto l'uscita dei cavi (sempre tenendo la tastiera leggermente sollevata e facendo attenzione che i cavi non rimangano attaccati all'adesivo).



#### NOTA

Se lo strato adesivo (e la carta protettiva) è fatto di un solo pezzo invece che due, la carta protettiva viene tutta rimossa con lo STEP 3 (facendo attenzione che i cavi non rimangano attaccati all'adesivo).

#### STEP 6 (fine della procedura)

Attaccare progressivamente tutta la tastiera, dalla parte in alto fino a quella in basso, tenendo il bordo leggermente sollevato fino alla fine della procedura e premendo delicatamente con un dito dell'altra mano la parte che si sta attaccando (da sinistra a destra e da destra a sinistra) man mano che si scende dalla parte in alto verso il basso (evitando così che si creino bolle d'aria tra l'adesivo e la superficie su cui si attacca).

